

Caméra numérique de porte multifonctions MMS-3501

Manuel d'installation et d'utilisation



Veuillez lire attentivement et complètement ce manuel avant l'installation de la caméra et conservez le précieusement pour pouvoir vous y référer en cas de besoin.

Précautions d'emploi :

- Installez l'appareil sur une surface plane,
  ne pas mettre l'appareil à un endroit où il pourrait tomber et se casser en tombant.
- Ne pas forcer en appuyant sur l'écran tactile, su la caméra ou sur la bille noire extérieure,
  vous risquez d'endommager l'appareil.
  Si l'écran est cassé, attention de ne pas vous mettre du verre ou du liquide LCD dans les yeux.
- Ne pas soumettre l'appareil à de hautes températures, une forte humidité, de la poussière, de l'air salin,
  de la pluie, des micro-ondes ou tout autre environnement inadéquat,
  sinon l'appareil peut être endommagé.
- Ne pas démonter l'appareil, vous vous exposez à la perte de la garantie.
- N'utilisez que la batterie fournie. Risque d'explosion si ce n'est pas le même modèle.
- Rechargez la batterie avec le chargeur fourni.
- Pour nettoyer l'appareil, utilisez un chiffon doux et sec. Pas de solvant ni produit de nettoyage.

- Avant l'installation, vérifiez l'épaisseur de la porte et choisissez les vis de la bonne longueur.
- Raccordez la caméra à l'écran avant de mettre l'appareil en service.
- Quand vous installez le module intérieur (écran), attention à ne pas tirer sur le câble de liaison,
  il pourrait se rompre. Les dommages de cette nature ne sont pas pris en compte par la garantie.
- Si la carte mémoire n'est pas reconnue, redémarrer l'appareil.

Attention : les batteries ne font pas parties des pièces garanties.

Contenu de l'emballage et caractéristiques du MMS-3501

Contenu de l'emballage :

(1) Ecran intérieur
(2) Bloc caméra extérieure
(3) Platine de montage pour fixer l'écran intérieur
(4) Batterie Lithium 3,7 V 1500 mAh
(5) Batterie Lithium de rechange
(6) Carte micro SD 2 Go (déjà installée)
(7) Jeu de vis (déjà installées)
(8) Manuel d'installation et d'utilisation

Particularités et fonctions principales :


(1) Ecran LCD tactile de 3,5"
(2) Facile à installer et simple d'emploi
(3) Support pour carte SIM pour appel téléphone et envoi de MMS
    (L'appareil peut fonctionner sans carte SIM, il n'y aura pas d'envoi de MMS)
(4) Eclairage infrarouge pour vision par faible luminosité
(5) Enregistrement automatique de photos ou vidéo
(6) Détection infrarouge de présence devant la porte (même sans sonner)
(7) Support de carte micro SD (jusqu'à 32 Go)
(8) Pas de radiations, faible consommation et mise en veille automatique.

Caractéristiques :

(1) Dimensions :
        Ecran intérieur : 150,3 x 87,8 x 12,4 mm
        Caméra extérieure : 62,5 x 62,5 x 10,7 mm
(2) Caméra 0.3 mega pixel
(3) Angle de vision : 130 degrés
(4) Ecran tactile TFT LCD de 3,5". Luminosité et temporisation réglables.
(5) Protection : Ecran IP30 et caméra extérieure IP33
(6) Epaisseur de porte de 35 à 75 mm
(7) Diamètre de perçage : 14 mm à 20 mm
(8) Mémoire de stockage : 2 Go (jusqu'à 32 Go)
(9) Alimentation : chargeur : entrée110 V à 240 V 50/60 Hz - 0,1 A
                                sortie 4,2 V CC 350 mA
(10) Batterie : Lithium 3,7 V 1400 mA
(11) Détection infrarouge : entre 1 et 2 mètres
(12) Température de fonctionnement entre -10 et 50 °C
(13) Humidité de fonctionnement : entre 10 et 90%
(14) Pression atmosphérique supportable : entre 86 et 106 kPa

(15) Option carte SIM pour appels téléphoniques et envoi de MMS
(16) Langues : français, anglais
(17) Mise en veille automatique


Ecran tactile 3,5 " LCD TFT

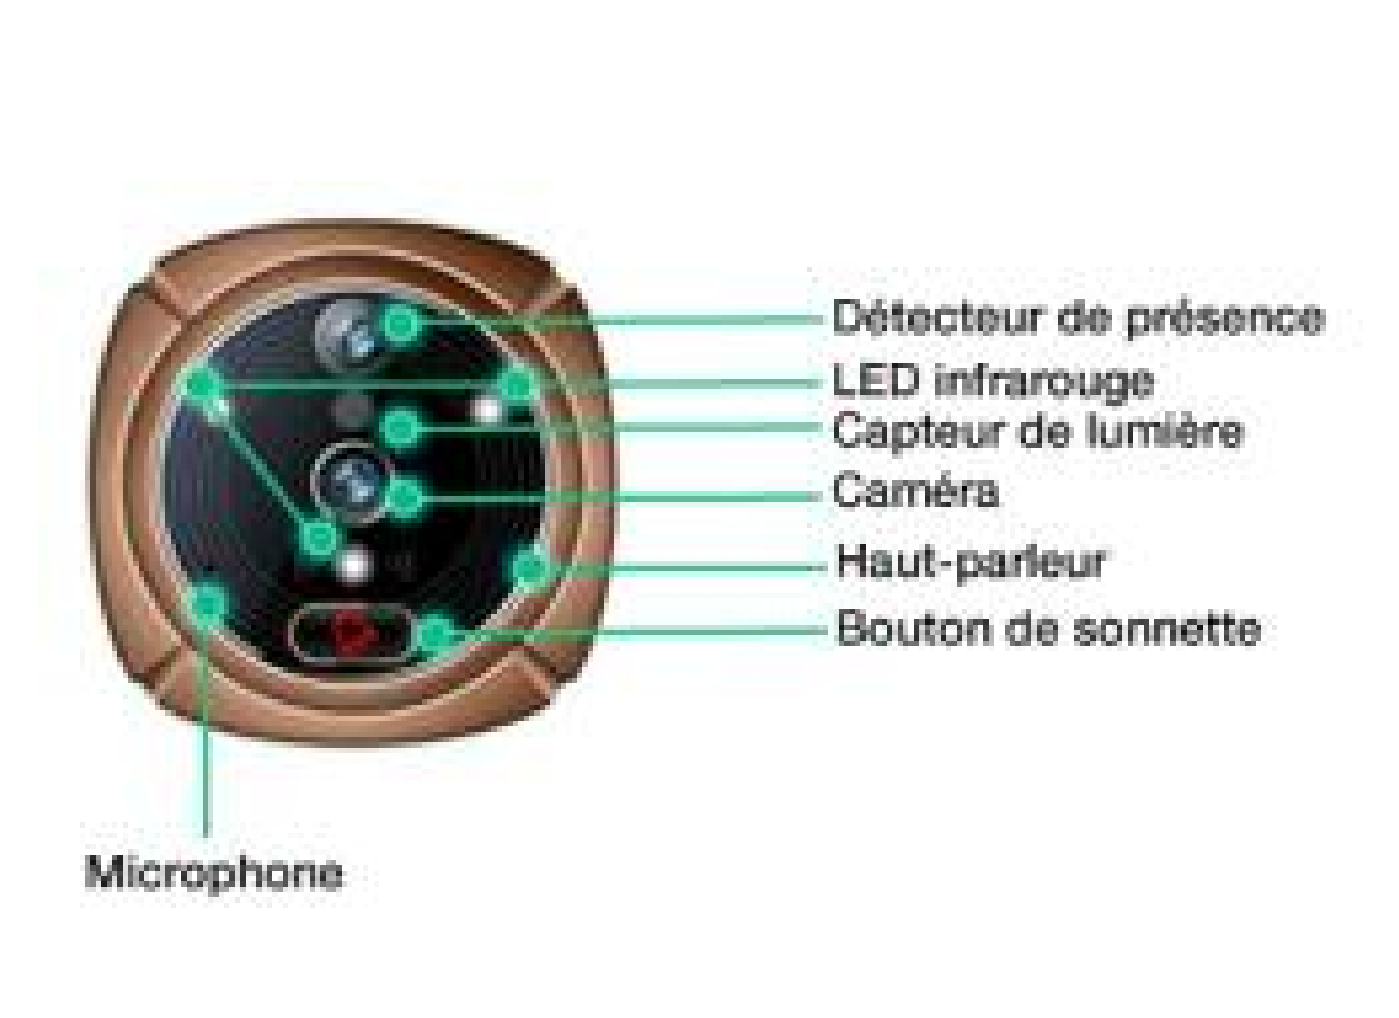

Installation du MMS-3501

Préparation :

La carte SD est déjà installée (TF card slot).

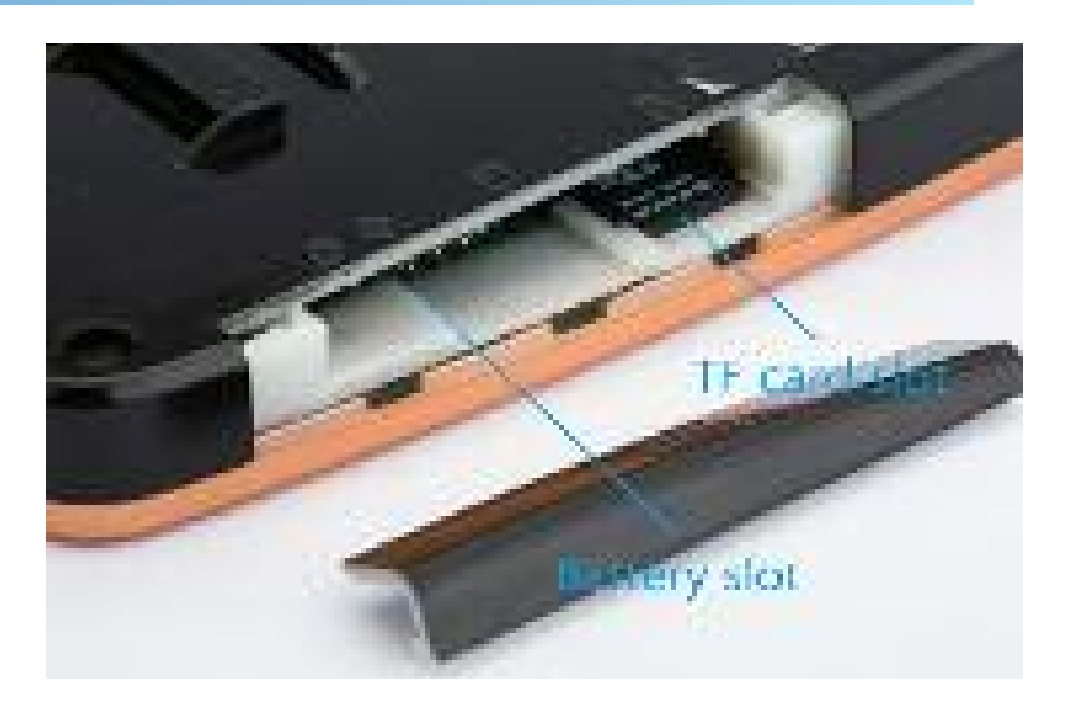



Si vous souhaitez recevoir la photo de votre visiteur
sur votre smartphone,lors de votre absence,,
insérez une carte SIM (compatible envoi de MMS)

ATTENTION:
à l’allumage de l’appareil, il est possible qu’il vous demande
le code PIN de la carte.




Chargez une des deux batteries (Attention au sens comme sur la photo).

Ce chargeur vous permet d’avoir toujours la deuxième batterie rechargée.

ce chargeur permet aussi, grâce à la prise USB, de recharger directement la
batterie en place à l’intériieur de l’écran sans avoir à la retirer.
Un câble USB vers mini USB est fourni pour faire ce raccordement.

Schéma de montage de l’installation :

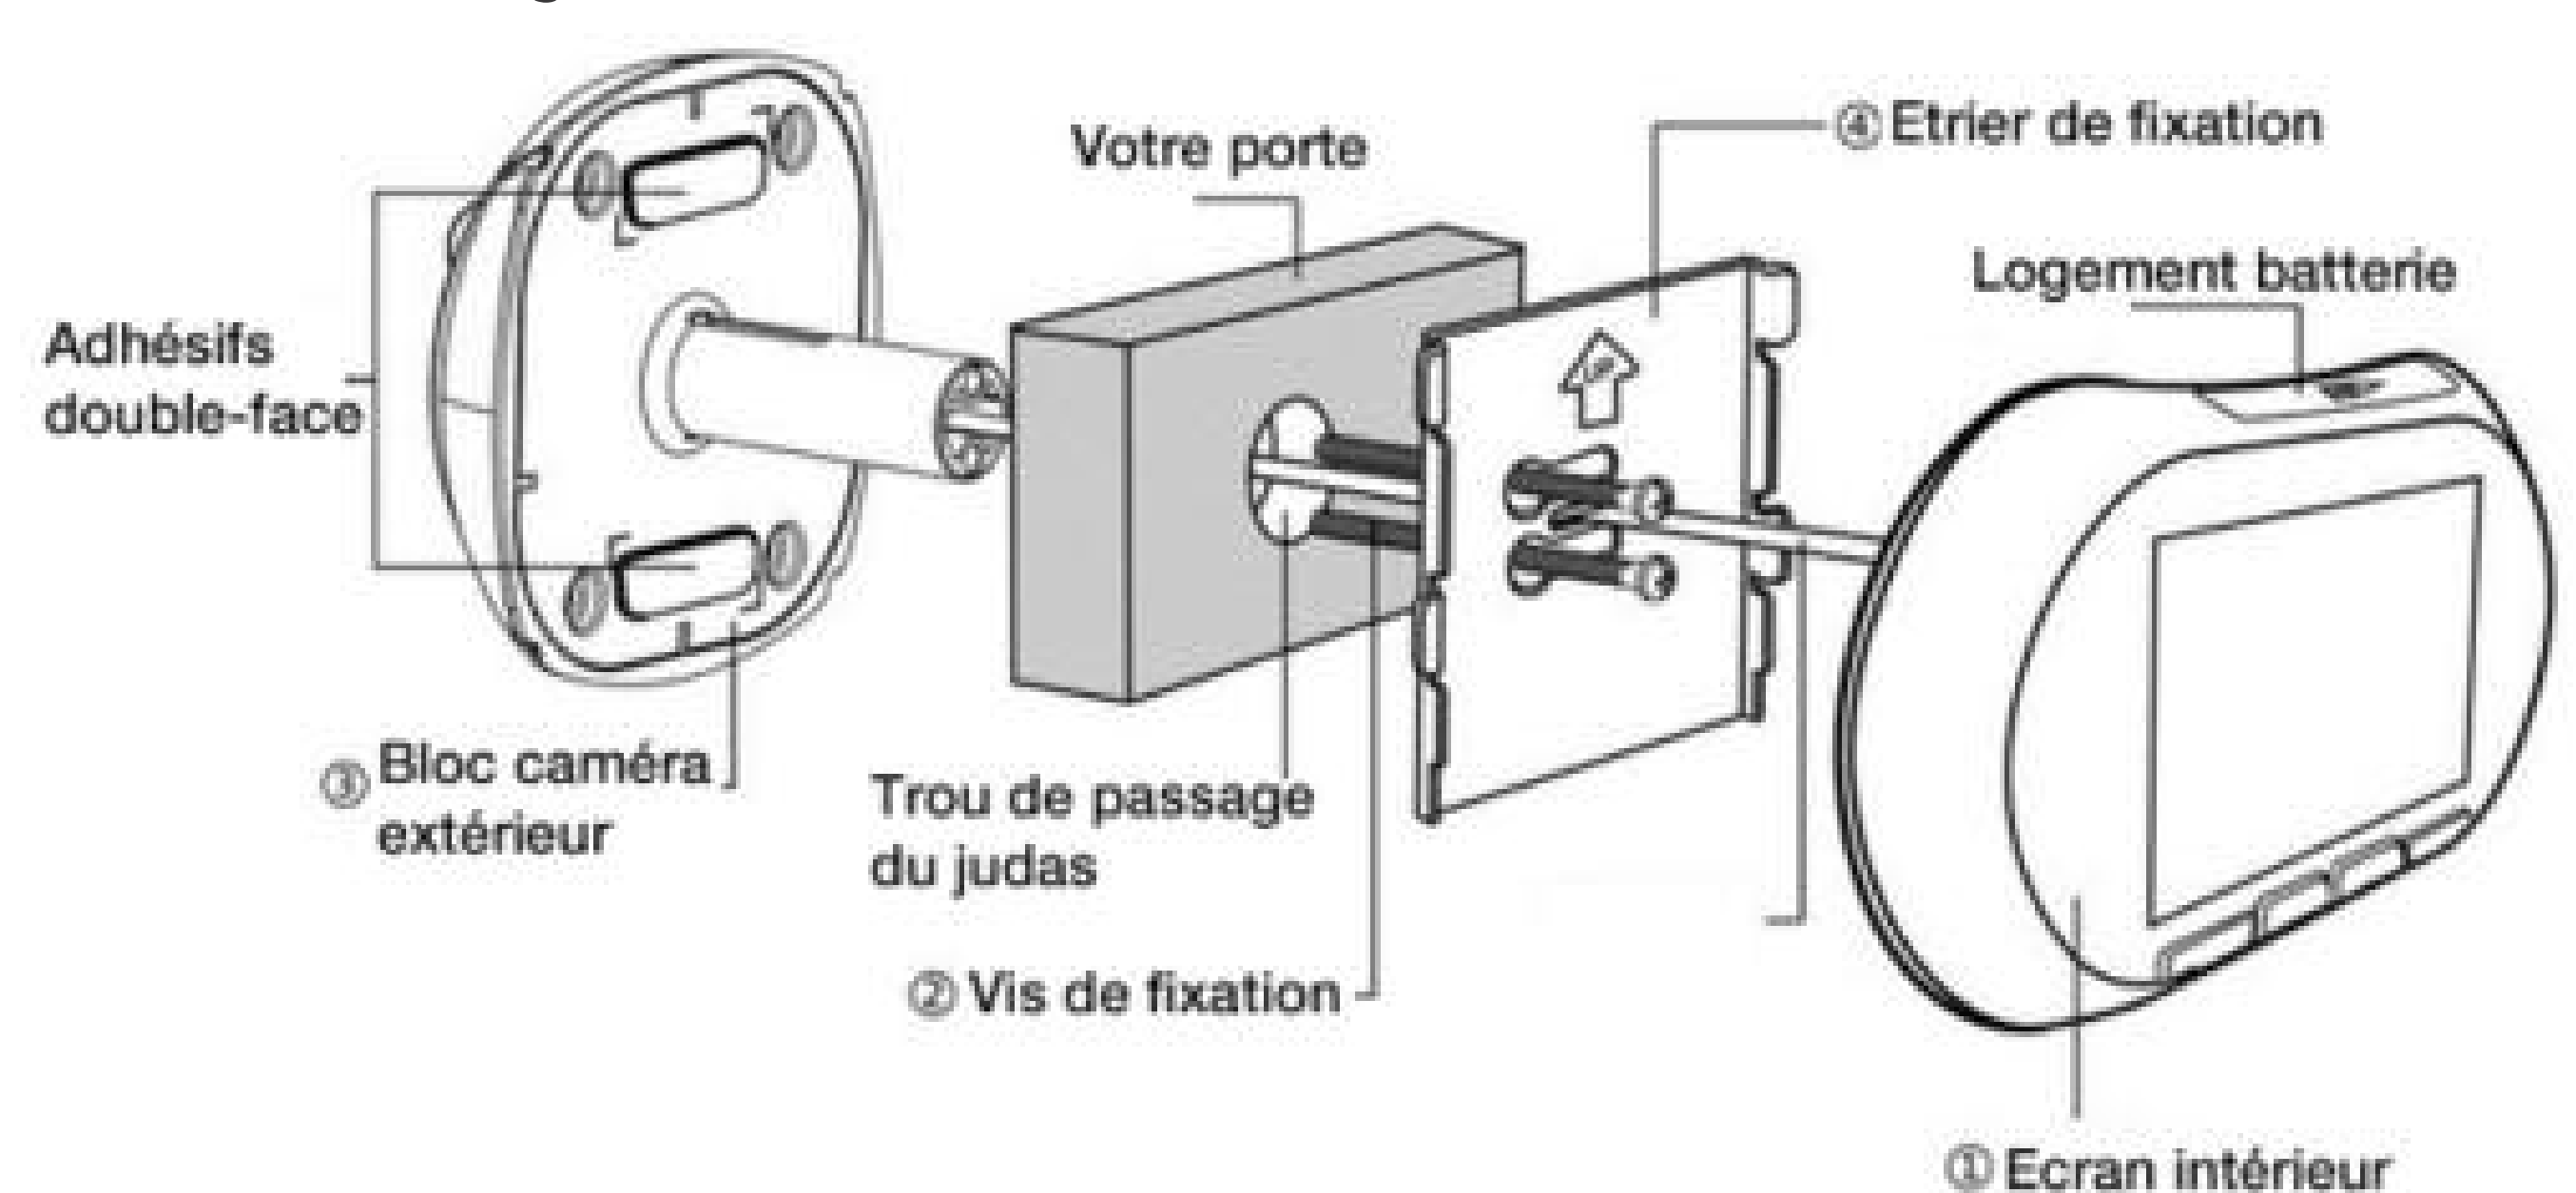



Adhésifs double face

Installation de la caméra :

(1) Enlevez le judas existant ou percez un trou Ø 14 mm minimum
(2) Nettoyez la surface de la porte autour de ce trou
pour faciliter la fixation de la caméra (adhésif double face)






(3) Passez le câble FPC à travers le trou






(4) Positionnez la caméra et retirez les protections des adhésifs

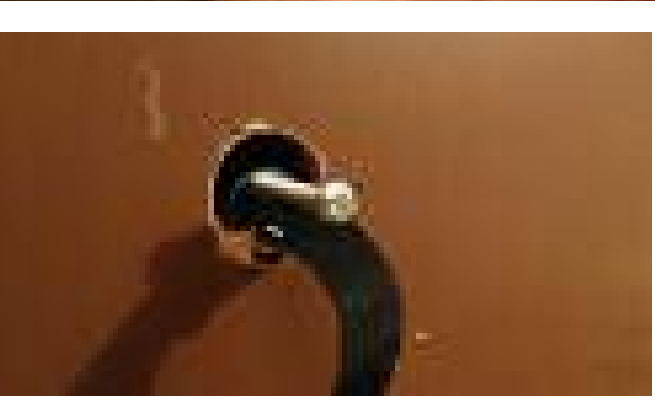

Fixation de l'écran intérieur :

(1) Positionnez la platine en métal avec la flèche vers le haut (fig. 2)
(2) Passez le câble à travers la platine de fixation en métal
(3) Ne pas tirer sur le câble et ne pas le coincer. Il doit être libre.

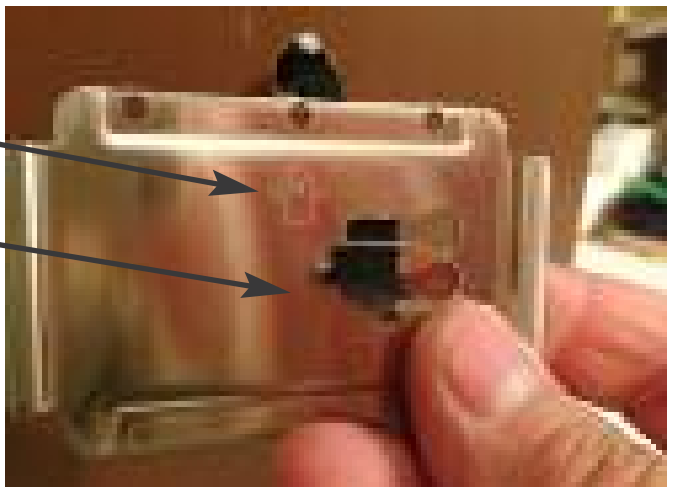

(4) Plaquez la platine sur la porte et positionnez la vis du haut
(5) Vissez doucement (fig. 3)
La flèche bleue montre la bonne position
Flèche rouge, la position n'est pas bonne
Attention : ne pas endommager le câble plat lors du vissage



(6) Vissez ensuite la vis du bas (fig. 4)
Pour cela soulevez légèrement le câble plat



Raccordement de l’écran :

(1) Ouvrez la trappe de protection (au dos de l’appareil) du connecteur de câble et carte SIM
(2) Positionnez la câble face au connecteur
La partie métallique dirigée vers vous



Attention :
tenez fermement l’écran pour qu’il ne tombe pas

(3) Emboîtez les deux connecteurs

(4) Refermez la trappe de protection

Fixation de l’écran :

(1) Appuyez doucement sur le câble FPC pour le coller contre le dos du boîtier

(2) Emboîtez le dos de l’écran sur la platine métallique et faites glisser doucement vers le bas





Position de la platine de fixation

Installez la batterie.
Attention au sens (comme sur la photo).



Mise en service :

Allumez ensuite l’appareil en appuyant sur le bouton en bas à gauche.

Vous arrivez sur l’écran d’accueil.
Les réglages sont dans le “Menu“
Appuyez sur mode pour changer de mode.
Les menus Photo et Vidéo permettent de visualiser les enregistrements.





Guide d'utilisation du MMS-3501

Indication de charge de la batterie :

Quand la batterie est faible, l'icône (en haut à droite de l'écran) indiquera batterie vide, remplacez alors la batterie

Bouton "Menu" : affiche l'écran de contrôle de l'appareil

Bouton "Ecran" : affiche un menu déroulant permettant de :
choisir la durée d'affichage de l'écran
mettre en mode "détection de présence" et choisir une durée
régler la sensibilité de la "détection de présence"
choisir une durée d'enregistrement des vidéos
paramétrer sonnerie, alarme et leur volume
et choisir un mode "CALL" et "MMS" (si présence d'une carte SIM).

Bouton "Réglages" : affiche un menu déroulant permettant de :

régler la date et l'heure
programmer des numéros de téléphone (si présence d'une carte SIM) pour MMS et SOS
choisir un fond d'écran
choisir la langue (par défaut français)
modifier la luminosité de l'écran

paramétrer la connexion vers réseau GSM (si présence d'une carte SIM)
"Connexion externe" pour création du compte
"Paramétrages MMS"

Boutons "Photo" et "Video"
Bouton "Agenda"
Bouton "Gestion de fichiers"
Bouton "Sortie" : pour retourner sur l'écran d'accueil.

Pour un bon fonctionnement de la détection infrarouge :

Eloignez l'appareil des sources d'émissions d'ondes radio importantes
Eloignez de toute source de chaleur ou de froid (air conditionné) pouvant varier fortement
L'appareil ne détectera pas des mouvements très rapides ou de trop petits objets
De même si l'objet n'est pas en face de la caméra.

Commande à distance (depuis votre smartphone) :

envoyez par SMS **1111:01** à votre caméra de porte pour activer le Mode Maison
envoyez par SMS **1111:02** à votre caméra de porte pour activer le Mode Message
envoyez par SMS **1111:03** à votre caméra de porte pour activer le Mode Téléphone

envoyez par SMS **2222:01** à votre caméra de porte pour recevoir la dernière photo
envoyez par SMS **2222:02** à votre caméra de porte pour lui faire prendre une photo et vous l'envoyer

envoyez par SMS **3333** à votre caméra de porte pour vérifier le niveau de la batterie

envoyez par SMS **4444:01** à votre caméra de porte pour activer la détection de mouvement
envoyez par SMS **4444:02** à votre caméra de porte pour arrêter la détection de mouvement

Attention : seul le numéro de téléphone pré-programmé en maître reçoit les photos.